


PVC lokšņu ONDEX lietošanas instrukcija

Pamatinformācija

1. Loksnes nedrīkst lietot jumta segumiem ar jumta slīpumu, kas mazāks par 6 grādiem (ieteicamais slīpums ir 10 grādi).
2. Loksnes drīkst lietot vietās, kur tās nevar sakarst vairāk par +60°C.
3. Nedrīkst lietot siltuma izolāciju zem vai virs ONDEX loksnēm.

Transportēšana un uzglabāšana

1. Loksnes kaudzē jāuzglabā uz līdzenas horizontālas virsmas.
2. Neatstāt loksnes uzglabāšanai uz sakarsušām virsmām (asfalts, betons, auto kravas nodalījums utt.) pat uz īsu laiku!
3. Neatstāt loksnes vietās, zem tiešo saules staru iedarbības.
4. Neuzglabāt kaudzē mitras loksnes.
5. Loksnes kaudzē jāuzglabā uz līdzenas virsmas un jāpārklāj ar gaišas krāsas pārklāju, kas aizsargā pret UV stariem. Kaudzi jāpasargā no tiešiem saules stariem un mitruma.
6. Kaudzes maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 50 cm - ONDEX® HR, ECOLUX®, SOLLUX® loksnēm.

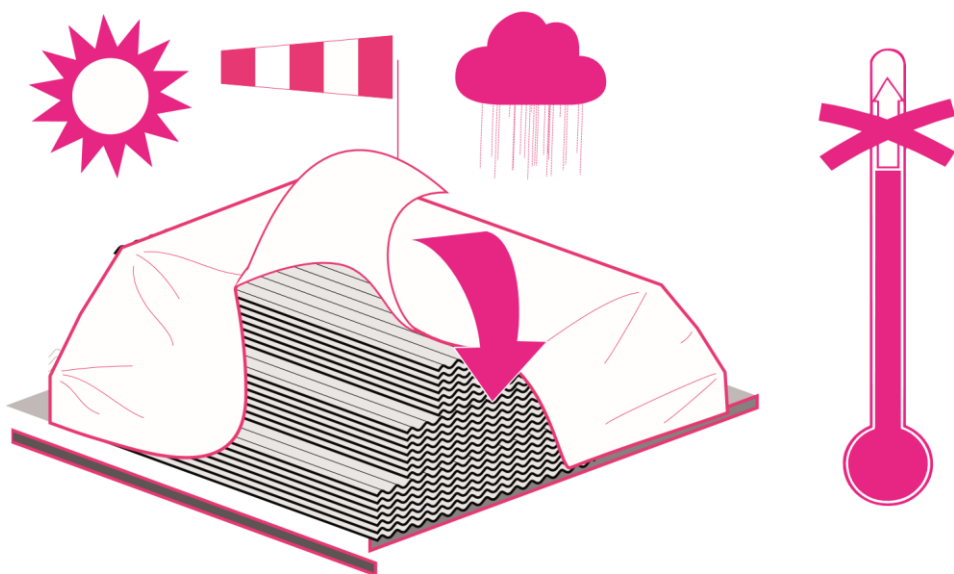

ONDEX loksnes drīkst parvadāt tikai uz līdzenas, horizoantālas virsmas. Pārvadāšanas laikā izvairīties no lokšņu salocīšanās.

Apstāde

Apstrādes laikā loksnes jāatbalsta un jānofiksē.

Griešana

Griešanu veic ar smalku zobu zāģi un maziem apgriezieniem (metāla zāģi). Mehāniskai griešanai izmanto dimanta diskus vai citus kvalitatīvus cietmetāla diskus.



Urbšana

Stiprinājuma vietās cauruma diametram jābūt par 3-4 mm lielākam nekā pašas skrūves diametram (kompensējot plastikāta termisko izplešanos), izmantojot urbi, kas paredzēts plastikātam vai tipiskus metāla spirālveida urbjus.

Montāža

1. Neizmantojiet montāžai loksnes, kas ir bojātas (ieplaisājušas) pārvadāšanas vai montāžas rezultātā.
2. Montāža nav pieļaujama, ja temperatūra ir zemāka par +5°C.

3. Lai izvairītos no lokšņu pārkaršanas, noteikti jānodrošina konstrukcijas ventilācija.
4. Lokšnes montē ar UV aizsardzības slāņa pusi uz augšu (montāžas pusē atrodas uzlīme ar norādi).
5. Karkasam, uz kura tiek montētas PVC lokšnes, jābūt gaišā krāsā – vietas, kurās tiks stiprinātas PVC lokšnes – jānokrāso baltā krāsā.
6. Lokšnes tiek montētas pretējā virzienā pret valdošiem vējiem un no apakšas uz augšu.
7. Nākamās rindas tiek nobīdītas par 1/2 lokšnes platumu.
8. Montējot lokšnes uz sienām (fasādei), tās tiek stiprinātas lokšnes viļņa apakšējā daļā, bet lokšnes jumtam – viļņa augšējā daļā – izmantojot speciālus ONDEX distances stiprinājumus.

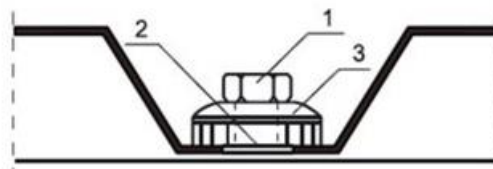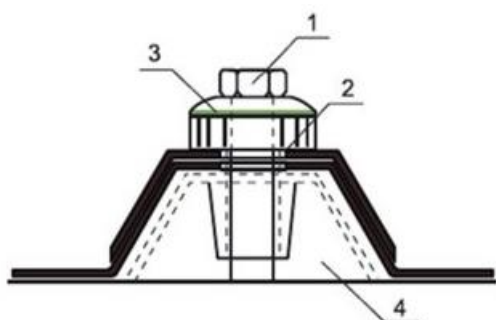

Garumā lokšnes savstarpēji pārsedzas (viena uz otras) par – 200 mm.

9. Dzegas malu un lokšņu savienojumiem (gareniskie laidumi) jābūt piestiprinātiem pie latas pie katra viļņa (mazāku lokšņu gadījumā – pie katra otrā viļņa) un lokšnes centrā – pie katra otrā vai trešā viļņa.
10. Lokšnes pārkare drīkst būt ne vairāk kā 50mm no jumta dzegas latas, bet attālums līdz stiprinājuma vietai nedrīkst pārsniegt 200mm.
11. Lokšņu savienojuma vietas jāaizpilda, izmantojot silikonu vai blīvējamo lenti. Dzegas malas vai jumta kores blīvējumam izmanto PUR vai PE blīvētājus. Ieteicama apdare, kas hermetizē un nosedz jumta malas.

SVARĪGI!

1. **Pie preces saņemšanas** – to noteikti ir rūpīgi jāparbauda. Ja rodas aizdomas par materiāla kvalitāti – par to nekavejoties jāziņo preces pārdevējam/pārvadātājam. Bojātu preci speciāli jāatzīmē un jāstāda akts, kuru paraksta abas puses – pārdevējs/piegadātājs un pircējs! Sūdzības par preces kvalitāti, kas tiks izvirzītas vēlāk – netiks pieņemtas. Bojātu materiālu nedrīkst izmantot montāžai.
2. **Sānu stiprinājumu profila izvēle.** Profila un sānu seguma izvele ir atkarīga no jumta slīpuma, attāluma starp stutēm un pārseguma izmantošanas. Ņemot vērā šos parametrus, lokšnes viļņojumu izvēlas pēc sekojoša principa: lokšnes viļņojumam jānodrošina pietiekama lietus ūdeņa drenāža, izvairoties no situācijas, kad stipra lietus laikā ūdens tek pāri viļņojuma gropēm nepietiekama jumta slīpuma gadījumos! Aizsardzība: sānu stiprinājumam izmanto lokšni 1 1/2 vai 2 viļņu platumā, atkarībā no profila. Jumtiem ar lielām platībām un prasībām – rekomendējam izmantot profilu 177/51. Estētiski un optiski iemesli nedrīkst ietekmēt profila izvēli.
3. Viļņotās lokšnes vienmēr montē virzienā, kas ir pretējs valdošo vēju virzienam konkrētā objektā ar UV aizsardzības pārklājuma lokšnes pusi uz augšu (atzīmēta ar uzlīmi)! UZLĪMĒ norādīts "Sonnenseite = saules puse" vai uzraksts PA 111-2.365.

Ja rodas kādi papildus jautājumi par PVC lokšņu uzglabāšanu, transportēšanu vai montāžu – iesakām konsultēties ar SIA Plastics Latvia pārstāvi!

Kontakti – info@plasticsgroup.lv vai +371 67969568

www.plasticsgroup.lv